住まいのアドバイスシート

蓄電池 POWER iE 6(パワーイエ・シックス)

停電時の操作方法

概要

停電時、蓄電池に貯めた電力を使いたいのに、使い方が分からない!というケースがあります。いざという時、困らないように、蓄電池についてご紹介いたします。

蓄電池の仕様について

POWER (E 6 (EPS-11) 6.2 kWh

- ■自動切替運転機能無し・・・ 停雷時において操作必要
 - ※一部 自動切替盤(屋内設置)の機器が設置されている場合があります。 上記機器が設置されているお客さまについては、停雷時に自動で切替わります。
- ■停電時に基本蓄電池から供給される最大電力は2000wです。 標準で供給される箇所は以下の部分です。

ご注意

リビング照明/冷蔵庫・リビングテレビ用コンセント情報Box内機器用電源 エネファーム給湯用外部コンセント


蓄雷容量を使い切ってしまいますと、蓄雷池専用回路に雷力を供給することはできません。

下記操作をお願いします!


- ①停電を検知した場合、リモコンに下記画面が表示されます。
- ②切替盤(分電盤の付近にあります)の切替スイッチを『通常時』から『停電時』に切り替えます。 注)分電盤および切替盤は、濡れた手で操作しないでください。(感雷のおそれあり)
- ③リモコンの決定ボタンを押します。

④リモコンが基本画面に戻ります。蓄電池からの電力供給に切り替わり、放電のランプが緑色



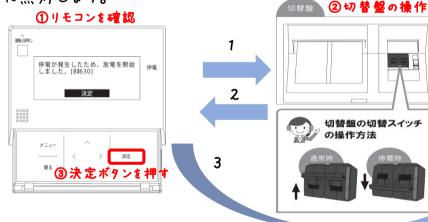

④リモコンの基本画面に戻り、 放雷のランプが緑色に点灯

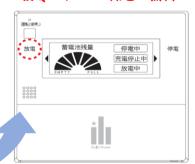

住まいに関するご相談・お困りごと

ダイワハウスお客さまセンター

0120-810-641

24時間受付(年中無休) ※スタッフの訪問が必要なご相談、作業については費用が発生いたします。予めご了承ください。

webでのご相談について



ダイワファミリークラブ(要会員登録)

回載論具 https://www.daiwahouse.co.jp/dfc/login.php

ダイワファミリークラブ 鼻務局

0120-156-490

受付時間:9時~17時(土・日・祝、年末年始、夏季休業を除く)

すまいのアドバイス

蓄 雷池

POWER iE6 HYBRID (パワーイエシックス・ハイブリッド)

停雷時の操作方法

POWER IE6

製造番号 知语年

POWER CONDITIONER

EPS-20F-100

※末尾の数字3桁で

判別できます。

概要

停雷時、蓄雷池に貯めた雷力を使いたいのに、使い方が分からない」というケースが あります。いざという時、闲らないように、蓋雷池についてご紹介いたします。

蓄 雷 池の仕 様について

型 式は屋 外にある蓄 雷 池システムパワコン筐 体に右 記シール が貼ってありますので、ご確認をお願いします。

(1) EPS-20H-100 6.2kWh

- ■自動切替運転機能有り・・・ 停雷時、 基本的には操作不要
- ■停雷時に基本蓄雷池から供給される最大雷力は2000wです。

標準で供給される箇所は以下の部分です。 リビング照明・冷蔵庫・リビングテレビ用コンセント/情報Box内機器用電源エネファーム給湯用外部コンセント

@EPS-20H-200 6.2kWh

- ■自動切替運転機能有り・・・停雷時、基本的には操作不要
- ■エネファームを併設している場合、停雷時供給できる最大雷力は下記の通りで、 この雷力を家全体に供給可能です。

【ガスと水の供給がある場合】 エネファーム100w+蓄 電池2000w=2700w(最大) 【ガスと水の供給がない場合】 エネファーム0w+ 蓄 雷 池 2000w=2000w(最大)


ご注意

蓄 雷 容 畳を使い切ってしまいますと、蓄 雷 池から雷 力を供 給することはできません。

【 下記に当てはまる場合 】

- エネファーム併 設で手 動 切 替 盤が屋 内に設 置されている場 合、切 替スイッチが上 側(通常時)にセットされていれば、下記①の操作をお願いします。
- ・リモコンの停雷時動作が【手動】に設定されている場合、下記②③の操作をお願
- ①切替盤(分電盤の付近にあります)の切替スイッチを『通常時』から『停電時』に切り替えます。 注) 分雷 盤および切 替 盤は、濡れた手で操作しないでください。(感 雷のおそれあり)
- ②リモコンの表 示ディスプレイに表 示される下 記メッセージを確認します。 運転/停止ボタンを押します。連系/自立ボタンが赤点灯します。
- ③完了ボタンを押します。 自立運転が開始されます。





完了

②運転/停止ボタンを押します。



③完了ポタンを押す

住まいに関するご相談・お困りごと

ダイワハウスお 客 さまセンター

0120-810-641

24時間受付(年中無休) ※スタッフの訪問が必要なご相談、作業については費 用が発生いたします。予めご了承ください。

webでのご相談について

ダイワファミリークラブ(要会員登録) 具能型 https://www.daiwahouse.co.jp/dfc/login.php



ダイワファミリー1ラブ 鼻務 局

0120-156-490

受付時間:9時~17時(土・日・祝、年末年始、夏季休業を除く)

主まいのアドバイスシ

蓄 雷 池

POWER YILE PLUS(パワーイレ・プラス) POWFR iF5 link(パワーイエファイブ・リンク) 停雷時の操作方法

概要

停雷時、蓄雷池に貯めた雷力を使いたいのに、使い方が分からない!というケース があります。いざという時、困らないように、蓄雷池についてご紹介いたします。

雷池の仕様について

- ①POWER YILE PLUS(PPS-20) 2.5kWh/屋内設置
 - ■自動切替運転機能有り・・・停雷時において操作不要
- 2) POWER (E5 Link (EPS-30S) 5.4kWh (EPS-30D) 10.8kWh
 - ■自動切替運転機能有り・・・停電時において、基本的には操作不要
 - ■停雷時に基本蓄雷池から供給される最大雷力は①が1000W、②が2000Wです。 標準で供給される箇所は以下の部分です。


リビング照明/冷蔵庫・リビングテレビ用コンセント 情報Box内機器用電源 エネファーム給湯用外部コンセント(PPS-20 屋内設置蓄電池は除く)

蓄 雷 容 量を使い切ってしまいますと、 蓄 雷 池 専 用 回 路に雷 カを供 給することはできません。


POWER iE5 Linkで、リモコンの停雷時動作が【手動】に設定されている場合は下記 操作をお願いします!

- ①リモコンの表 示ディスプレイに表 示される下 記メッセージを確認します。 運転/停止ボタンを押します。連系/自立ボタンが赤点灯します。
- ②完了ボタンを押します。 自立運転が開始されます。

①リモコンを確認

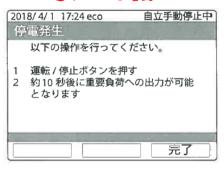



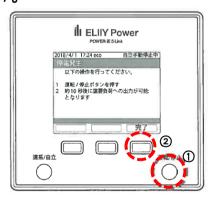

② 宇 了ポタンを押す

①運転/停止ボタンを押します。

住まいに関するご相談・お困りごと

ダイワハウスお 客さまセンター

0120-810-641

24時間受付(年中無休) ※スタッフの訪問が必要なご相談、作業については管 用が発生いたします。予めご了承ください。

webでのご相談について

ダイワファミリークラブ(要会員登録)



回識論具 https://www.daiwahouse.co.jp/dfc/login.php

ダイワファミリークラブ 鼻務局

0120-156-490

受付時間:9時~17時(土・日・祝、年末年始、夏季休業を除く)